




## Advertencia:

9" V&bHb]Xc'XY'YghY'a Ubi U'bc'gy'a cX]Z]Wfz'UFV]fUF]Ua YbhY'g]b' V&bgyb]ja ]Ybhc'dfY] ]c'"Bi YghU'Ya dfYgU'gy'fYgyfj U'Y'XYfYVWc'XY' VUa V]Uf'Y'dfcXi V&c'Yb'hyfa ]bcg'XY'HYVWc'c[ ]U&V&a dcbYbhYg& gcZk UFY'm\UFXk UFY'"@cg'i gi Uf]cg'di YXYb'dcbYfgY'Yb V&bHUM&c'V&b' Y'X]ghf]Vi ]Xcf'dUFU'cVHrbYf'a zg]bZcfa UY]Cb'fY'UY]cbUXU'V&b'Y' dfcXi V&c'"B]b[i bU'dUfHY'XY'YghY'a Ubi U'di YXY'fYdfcXi V]fYgY'c' fUubga ]hYgY'XY'b]b[i bU'Zcfa U'b]dcf'b]b[ • b'a YX]c'g]b'Y'dYfa ]gc'" dcg'ghUf

## %E i f \UmYb"U'WU.


- |   |    |
|---|----|
| f%&'a dfYgcfU'hyfa ]WU'XY'fYV]Vcg'XY', \$'a a | x1 |
| f&E'5XUdUXcf'XY'75 fV&b'i b'WU'Y'XY'          | x1 |
| U]a YbHUM]Cb'XY'75&f]E'WU'Y'XY'XU'cg'         | x1 |
| YI Wdhtc'di Yfhtc'&hYfbYh'Y'Ubc'              | x1 |
| f(E'U'Ubi U'XY'i gi Uf]c                      | x1 |
| f]E'Fc'c'XY'dUdY'XY', \$'a a                  | x1 |
| ff'E'8]gV&'XY'gcZk UFY'fEdV]cbU'E             | x1 |

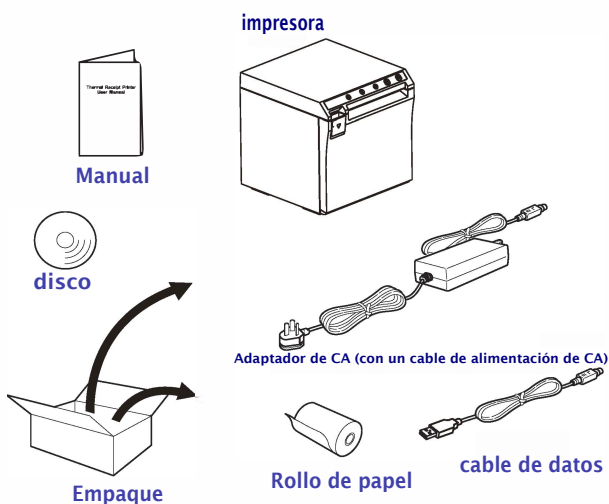

# IMPRESORA TÉRMICA DE TICKETS

F' ' \$< 'a dfYgcfU'hyfa ]W'XY' h]WYhg'

## Manual de Usuario

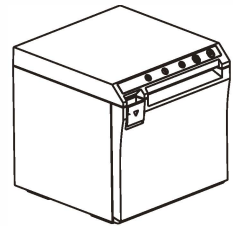

Guarde el manual del usuario como referencia.

## &"&ghUUM]Cb'XY'fc'c'XY'dUdY'

9ghU]a dfYgcfU'gy'di YXY'i h]nUf V&b'i b'fc'c'XY'dUdY'hyfa ]V&dUfU' fYV]Vcg'XY'), 'a a #, \$'a a #, &Z] 'a a '"


G[ ]U'cg'dUgcg'U'V&b]bi UY]Cb'dUfU']bgH'Uf'Y'fc'c'XY'dUdY'.

f%&'5VfU'U'fUdU'XY'fc'c'XY'dUdY'"

f&E'&gyfHY'Y'fc'c'XY'dUdY'V&a c'a i YghU'U'g][i ]YbhY']i ghfUM]Cb'

f]E'Guei Y'i b'dYei Y'c'fc'c'XY'dUdY'mV]YfY'U'WV]YfHY'XY'fc'c'XY' dUdY'"

El reflector se puede ajustar según el ancho del rollo de papel.

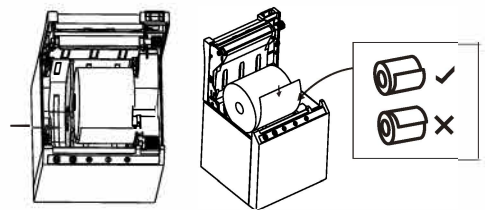

## 3. Resumen de funciones

(1) Instrucciones de auto comprobación:  
nombres de las piezas y funciones

### (1) Botón de alimentación (⬆)


Pulse este botón para alimentar papel. Siga presionando hacia abajo para hacer avanzar el papel de forma continua.

### (2) Botón de encendido (⏻)

Presione este botón de 1 a 2 segundos para apagar la impresora.

### (3) led de estado (| )

### (4) led de panel (⬆)

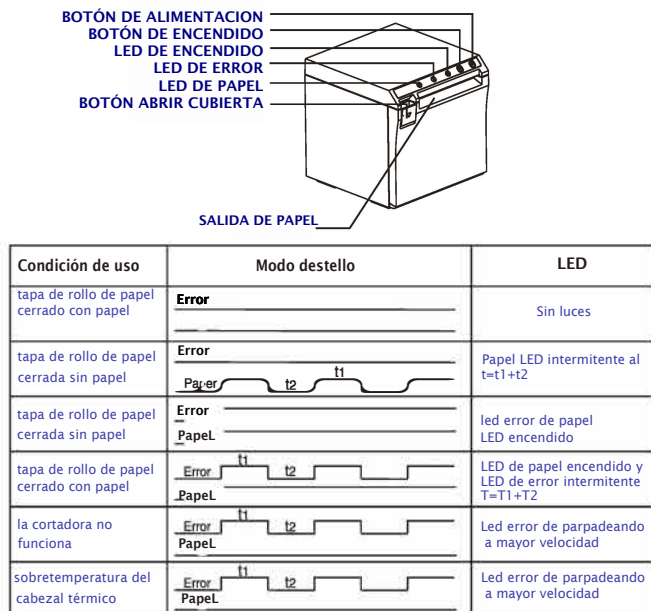

#### (1) Led de encendido (@)

El LED de encendido representa el encendido de la impresora; El LED de alimentación apagado indica que la impresora está apagada.

#### (2) Instrucciones de auto prueba:

Asegúrese de que la impresora esté conectada a la corriente y A páguela. Mantenga presionado el botón FEED y simultáneamente encienda la alimentación. Suelte el botón FEED cuando los LED ERROR y PAPEL parpadeen dos veces al mismo tiempo. La impresora imprimirá automáticamente el papel de auto diagnóstico, incluido su estado y configuraciones.

#### (3) Cómo entrar en modo decimalmente

Asegúrese de que la impresora esté conectada a la corriente. Presione el botón FEED y al mismo tiempo encienda la alimentación. Luego espere hasta que el LED de ERROR y PAPEL parpadeen dos veces al mismo tiempo, espere hasta que el LED de ERROR se encienda y deje de presionar.

### precaución:

(1) Asegúrese de instalar su impresora en una superficie estable y prevenga! de vibraciones e impactos.

(2) No use ni almacene en lugares sujetos a alta temperatura, humedad o niveles de contaminación.

(3) Conecte el adaptador de corriente a un toma corriente correctamente conectado a tierra. No comparta el mismo enchufe con un motor eléctrico de gran escala u otros motores que puedan causar fluctuaciones en el voltaje de la fuente de alimentación.

(4) Evite el agua u otros materiales conductores como el metal, entren en el interior de la impresora. Si sucede, desconecte el cable de alimentación de CA inmediatamente.

(5) No imprima sin papel, ya que dañará el rodillo de goma y el cabezal de impresión térmica.

(6) Desconecte su impresora antes de dejarla sin usar durante un periodo prolongado.

(7) Nunca desmonte ni modifique la impresora para repararla o reconstruirla.

(8) Asegúrese de utilizar la fuente de alimentación especificada original.

(9) Se recomienda un rollo de papel de calidad para la impresión y el mantenimiento del producto.

(10) Asegúrese de apagar el producto al enchufar y desconectar

(11) Coloque la toma de corriente alrededor del producto para mayor comodidad.

(12) Este producto se usa solo por debajo de los 5000 metros sobre el nivel del mar en condiciones de clima tropical

el botón ALIMENTAR. Ahora la impresora entra en el modo hexadecimal. Presione el botón ALIMENTAR dos veces y se imprimirá automáticamente con "Hexadecimal Dump" en la primera línea del papel que muestra su modo hexadecimal. Presione el botón ALIMENTAR tres veces para volver al modo normal.

#### (4) Inicialización


Asegúrese de que la impresora esté conectada a la corriente. Presione el botón ALIMENTAR y simultáneamente encienda la alimentación. Después de que los LED de ERROR y PAPEL parpadeen dos veces al mismo tiempo, espere hasta que el LED de ERROR y PAPEL parpadeen dos veces de nuevo. Suelte el botón ALIMENTAR cuando suene la alarma. En este momento se ha inicializado la impresora, restableciendo las ventas de fábrica.

## 4. Conexión de los cables

A. conecte el cable de adopción a la interfaz de alimentación de la impresora.

B. Conecte el cable de datos al puerto de la impresora.

C. Conecte el retiro de efectivo a la impresora.

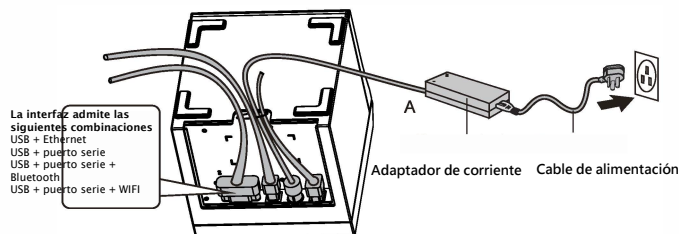

4

### ! Limpieza:

Limpie oportunamente el cabezal de impresión si ocurre una de las siguientes condiciones:

- (1) Impresión poco clara.
- (2) columna vertical poco clara en papel de impresión.
- (3) Alimentación ruidosa

Los pasos de limpieza son los siguientes

- (1) pague la impresora y abra la tapa del rollo de papel. Retire el rollo de papel si lo hay.
  - (2) Después de la impresión, el cabezal térmico puede estar muy caliente. Espere a que se enfríe antes de limpiarlo.
  - (3) Limpiar los elementos térmicos del cabezal térmico con un algodón escurrido humedeciendo con alcohol isopropílico
- Esperar hasta que el alcohol se volatilice completamente para cerrar la tapa. Luego imprima la página de autodiagnóstico