


Manual de usuario

WP-Q2B

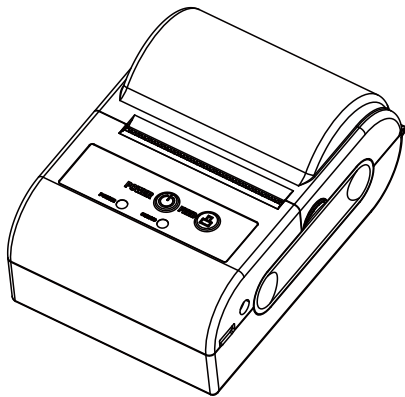

INSTALACIÓN DE LA IMPRESORA

Abre la papelerá

Abra la tapa superior de la impresora a lo largo de ambos lados de la impresora.

1

levantar

Frente a la cara de impresión hacia abajo

2

Ponga el papel en compartimento de papel

Coloque el lado de impresión del papel del recibo en la papelerá, saque el papel del recibo de la salida del papel, cierre la cubierta superior y mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para encender la impresora.

levantar

3

Quitar el pegamento aislante de la batería y poner en marcha

Retire la batería de la impresora, quite el pegamento aislante de los electrodos positivo y negativo de la batería y luego cargue la batería en la impresora. Mantenga presionado el botón de encendido durante un segundo y luego la impresora se iniciará.

-01-

DESCARGAR APLICACIÓN

a Escanee el código QR a continuación para descargar la aplicación 4BarCode



b Ver más instrucciones de funcionamiento del software en la aplicación 4BarCode


Iniciar sesión en la aplicación 4BarCode → A mi → Ayuda → Guía de software

Nota especial

Para la conexión bluetooth, debe habilitar el bluetooth en su teléfono móvil y aceptar la autoridad de posicionamiento del software, y el código PIN es 0000 por defecto.

-02-


LISTA DE EMPAQUE DEL PRODUCTO



P103 Impresora de recibos
*1



Cable USB
*1



Adaptador de carga
*1



58mm papel térmico
*1



Manual de producto
*1



Batería
*1


OPERACIONES DE TECLAS

Imprimir página de auto-diagnostico	Cuando la impresora esté encendida, apáguela primero, mantenga presionada la tecla de papel y luego presione la tecla de encendido. Después de una pausa de 2 a 3 segundos, suelte las dos teclas al mismo tiempo y la impresora imprimirá automáticamente la página de auto comprobación.
Ingresar al modo hexadecimal	Cuando la impresora esté encendida, apáguela primero, mantenga presionada el botón de movimiento de papel y luego presione la tecla de encendido. Después de 8 s, suelte las dos teclas al mismo tiempo, la impresora imprime "Volcado hexadecimal" y luego la impresora ingresa al modo de impresión HEX.
inicializar impresora	Cuando la impresora esté encendida, apáguela primero, luego mantenga presionada la tecla de alimentación y luego presione y mantenga presionada la tecla de encendido, espere 2 segundos, suelte el botón de encendido, 25 segundos después de que el indicador verde de la impresora parpadee y suene el zumbador luego suelte el botón de alimentación. En este punto, la inicialización se ha completado. Presione la tecla de encendido nuevamente para iniciar y trabajar normalmente.

-03-

AVISOS DE INDICADORES

LED DE ENERGÍA	LED DE ESTADO	AVISOS DE INDICADORES
la luz verde esta normalmente encendida	—	Bluetooth no está conectado
la luz verde esta normalmente encendida	la luz verde esta normalmente encendida	Bluetooth está conectado
Roja intermitente lenta	—	Batería baja
Roja intermitente lenta	—	Impresora en carga
la luz verde esta normalmente encendida	La luz roja parpadea y suena	Impresora sin papel

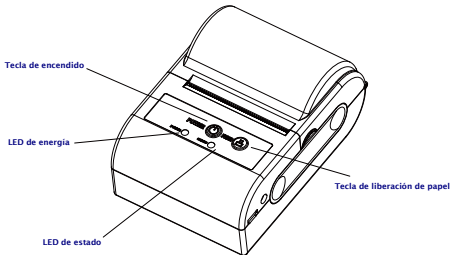

-04-

LIMPIEZA DE LA IMPRESORA

► En caso de una de las siguientes circunstancias de la impresora, limpie el cabezal de impresión a tiempo

1. La impresión no es clara
2. Una columna vertical de la página de impresión no es clara.
- 3.El ruido de alimentación del papel es grande

► Los pasos de limpieza son los siguientes:

1. Desconecte la alimentación de la impresora, abra la tapa superior saque el papel del interior, si lo hubiera.
2. Limpie el polvo y las manchas de la superficie del cabezal de impresión con un paño de algodón suave humedecido en etanol absoluto (que debe secarse)
3. Si la impresión acaba de completarse, espere hasta que el cabezal de impresión se enfríe por completo
4. Después de que el etanol absoluto esté completamente volatilizado, cierre la cubierta superior y vuelva a probar el dispositivo para imprimir.

-05-

NOTAS DE ATENCIÓN

- (1) Durante el mantenimiento de rutina de la impresora, asegúrese de que el dispositivo esté apagado.
- (2) No toque la superficie del cabezal de impresión con la mano ni con un objeto metálico, y no utilice pinzas u otras herramientas para rayar el cabezal de impresión, la rueda de goma de impresión y la superficie del sensor.
- (3) No utilice disolventes orgánicos como gasolina y acetona.
- (4) Espere a que el etanol absoluto se volatilice por completo antes de encender para continuar con la impresión.
- (5) Espere a que el etanol absoluto se volatilice por completo antes de encender para continuar con la impresión.
- (6) No desarme ni reemplace la batería sin permiso. Para el reemplazo de la batería se debe utilizar la misma especificación, de lo contrario, habrá riesgo de explosión
- (7) El reciclaje o la eliminación de baterías usadas debe guiarse por la normativa local y las instrucciones de funcionamiento del producto.

-06-

ADVERTENCIA

El funcionamiento de este dispositivo en un entorno residencial puede causar interferencias inalámbricas.

¡El fabricante tiene derecho a modificar el contenido del manual sin hacer una declaración previa!

-07-