


Manual de usuario


WP-Q3B

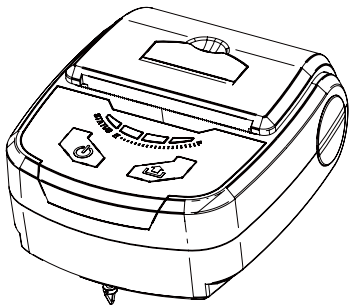

INSTALACIÓN DE LA IMPRESORA

1 Abra el compartimento del papel.

Pulse la tecla de apertura del compartimento a la izquierda de la impresora para abrir el compartimento de papel de la impresora

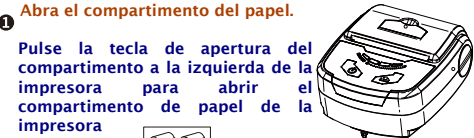


2 Ponga papel en el compartimento de papel



Coloque el rollo de papel de etiquetas en el contenedor de carga como se muestra en la imagen a continuación. Cargue el papel de ticket y extraiga una sección corta para cubrir y cerrar la cubierta superior

3 Retire el pegamento aislante de la batería y poner en marcha

- quite el pegamento aislante de los electrodos positivo y negativo de la batería y luego cargue la batería en la impresora. Mantenga presionado el botón de encendido durante 1 segundo y luego la impresora se iniciará.

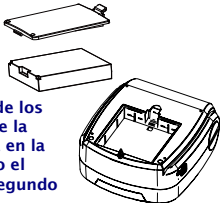

DESCARGAR APLICACIÓN

a Escanee el código QR a continuación para descargar la aplicación 4BarCode




b Ver más instrucciones de funcionamiento del software en la aplicación 4BarCode

Iniciar sesión en la aplicación 4BarCode → luego → Ayuda → Guía de software

NOTA ESPECIAL

Para la conexión bluetooth, debe habilitar el bluetooth en su teléfono móvil y aceptar la autoridad de posicionamiento del software, y el código PIN es 0000 por defecto.

lista de empaque del producto

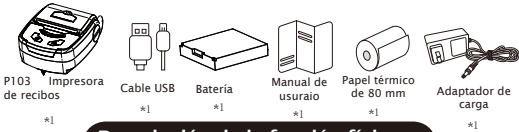

Descripción de la función física

Elemento de función	Operación funcional	Función descriptiva
Tecla de alimentación de papel	Patrón de papel continuo Alimentación única	Estado de encendido, presione 3 segundos para alimentar el papel una vez
	Modo de papel continuo, alimentación de papel continuo	Estado de encendido, continúe presionando durante mucho tiempo, continúe caminando papel
Tecla de encendido	Apagado	Estado de encendido, pulsación corta durante 3 segundos, todas las luces están apagadas
	Encendido	Estado de apagado, pulsación corta durante 2 segundos, indicador de encendido verde
Tecla de alimentación de papel + Tecla de encendido	Página de autocomprobación para imprimir	Estado de apagado, presione prolongadamente la alimentación de papel, luego presione el botón de encendido para iniciar, 2-3 segundos después de que la pantalla se encienda, suelte el botón de apagado del papel, la página de autocomprobación comienza a imprimirse
	Restablecer datos de fábrica	Estado de apagado, presione prolongadamente la alimentación de papel, luego presione el botón de encendido durante 2 segundos para liberarlo, después de 25 segundos, la impresora se ilumina en verde y suena el zumbador. Suelte la tecla de alimentación de papel
	Ingrese hexadecimal	Estado de apagado, mantenga presionada la alimentación de papel, luego presione el botón de encendido, 10 segundos más tarde, suelte ambos botones a la vez, la palabra "Volcado hexadecimal" de la pantalla de papel, se muestra el modo de impresión HEX

Indicación de luz indicadora

Indicador de estado	Aviso de estado
El indicador de encendido está en verde fijo	Estado de encendido
El indicador de encendido está en rojo fijo.	Estado de carga
El indicador de encendido se apaga en rojo	Si se apaga, la fuente de alimentación está completamente cargada, el indicador de alimentación rojo está apagado
Luz azul-roja de Bluetooth encendida	Bluetooth está conectado, el timbre suena 1 vez
Luz azul-roja de Bluetooth apagada	Bluetooth no está conectado
Luz roja de estado encendida	El timbre emite 2 pitidos, la impresora se está quedando sin papel, la luz roja de papel detectada se apagó

LIMPIEZA DE LA IMPRESORA

En caso de una de las siguientes circunstancias de la impresora, limpie el cabezal de impresión a tiempo

- La impresión no es clara
- Una columna vertical de la página de impresión no es clara.
- El ruido de alimentación del papel es grande

Los pasos de limpieza son los siguientes:

- Desconecte la alimentación de la impresora, abra la tapa superior saque el papel del interior, si lo hubiera.
- Limpie el polvo y las manchas de la superficie del cabezal de impresión con un paño de algodón suave humedecido en etanol absoluto (que debe secarse)
- Si la impresión acaba de completarse, espere hasta que el cabezal de impresión se enfríe por completo
- Después de que el etanol absoluto esté completamente volatilizado, cierre la cubierta superior y vuelva a probar el dispositivo para imprimir.

NOTAS DE ATENCIÓN

- Durante el mantenimiento de rutina de la impresora, asegúrese de que el dispositivo esté apagado.
- No toque la superficie del cabezal de impresión con la mano ni con un objeto metálico, y no utilice pinzas u otras herramientas para rayar el cabezal de impresión, la rueda de goma de impresión y la superficie del sensor.
- No utilice disolventes orgánicos como gasolina y acetona.
- Espere a que el etanol absoluto se volatilice por completo antes de encender para continuar con la impresión.
- Espere a que el etanol absoluto se volatilice por completo antes de encender para continuar con la impresión.

No desarme ni reemplace la batería sin permiso. Para el reemplazo de la batería se debe utilizar la misma especificación, de lo contrario, habrá riesgo de explosión

El reciclaje o la eliminación de baterías usadas debe guiarse por la normativa local y las instrucciones de funcionamiento del producto.

ADVERTENCIA

El funcionamiento de este dispositivo en un entorno residencial puede causar interferencias inalámbricas.

¡El fabricante tiene derecho a modificar el contenido del manual sin hacer una declaración previa!